**WARNING**

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

**Safety Precautions**

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Do not use this product while it is being charged

**T211 USER MANUAL**

**The T211 Wireless 4.0 desktop speaker that features is a stereo sound & a convenient tablet or smart phone stand. Please see below product specifications & user guide.**

**T211 Specifications**

Battery Type: Lithium Polymer
Battery Duration/Lifespan: 400 times
Capacity: 800 mAh
Power Input & Current: 5V/0.5A
Sound Output: 3W x 2 speakers
Sensitivity: 80 dB (per speaker)
Frequency Response: 90Hz - 20KHz
Distortion Rate: 1%
Wireless Version: V4.0
Range of Wireless Communication: 10 meters
Charge Time (0-100%): 2 hours
Playback Time: 8 hours
Accessories included: Micro USB/USB charging cable & 3.5 mm AUX cable
Product Size: 240*425*60mm
Net Weight: 325.5g

**T211 Product Map**

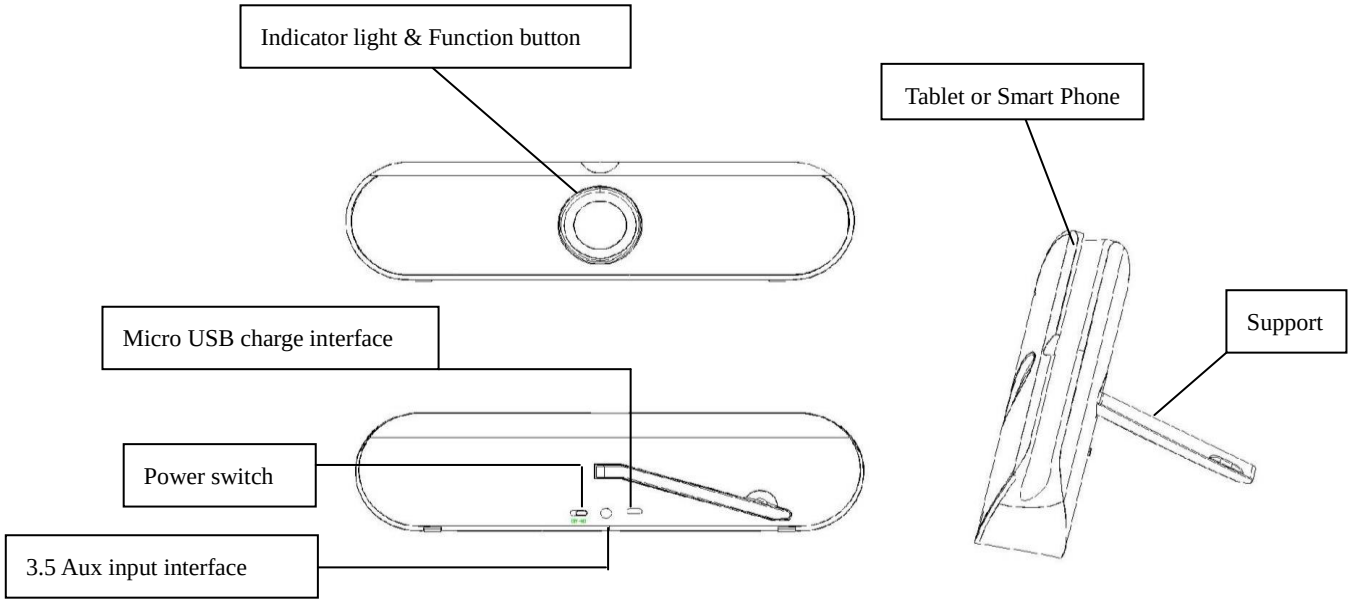


**To charge the T211**

1. Insert the micro USB tip of the charging cable into the T211 & connect USB output to a power source.
2. Battery charge indicator (white LED) will remain lit & will turn OFF once T211 is fully charged.

**Operation**

1. Wireless Mode

*Pairing the T211 with your audio device*

a. Turn the T211 power switch ON (white LED light (Bluetooth symbol) will flash quickly to indicate the speaker is ready for pairing)
b. Turn on the Bluetooth on your audio device
c. Device name is Spector T211 (no pairing password required)
d. White LED light will flash slowly once paired

NOTES:

- If your Bluetooth device has paired with the unit successfully once, when the T211 is activated they will connect automatically.
- To disconnect from Wireless mode, hold down the T211 function button for 3 seconds

*Operation in Wireless mode*

a. Function button: Press once to Play/Pause when in music mode
b. Function button: Press once to Answer/End Calls
c. Function button: press & hold to REJECT incoming calls & double press when in music mode to redial last call
d. Skip Songs & Volume Control – must be controlled directly on your connected audio device

NOTE:

After a call is terminated, the T250 will resume to previous working status.

Red LED light will flash to indicate low battery

AUX in Mode

1. Turn the T211 power switch ON & connect the AUX cable to the speaker & to your audio device (white LED (AUX logo) will flash slowly when connected by audio cable)
2. When in AUX mode you must use your audio device to operate the speaker (play/pause skip songs/volume control & answer/end phone calls)

**AVERTISSEMENT**

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

**Précautions de sécurité**

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

**MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T211**

Le T211 est un haut-parleur stéréo Sans Fil 4.0 de bureau, avec support pour tablette et téléphone intelligent. Ci-dessous les spécifications et le mode d'emploi du produit.

**Spécifications du T211**

Type de batterie : Lithium-polymère
Durée de vie utile : 400 fois
Capacité : 800 mAh
Puissance d'entrée et courant : 5V/0.5A
Sortie du son : 2 haut-parleurs et 3W
Sensibilité : 80 dB (par haut-parleur)
Réponse en fréquence : 90Hz - 20KHz
Taux de distorsion : 1%
Version Sans Fil : V4.0
Portée de la communication Sans Fil : 10 mètres
Temps de chargement (0-100%) : 2 heures
Temps de lecture : 8 heures
Accessoires inclus : Câble de chargement Micro USB/USB et câble 3.5 mm AUX
Dimensions du produit : 240mm x 425mm x 60mm
Poids net : 325.5g

**Diagramme du T211**

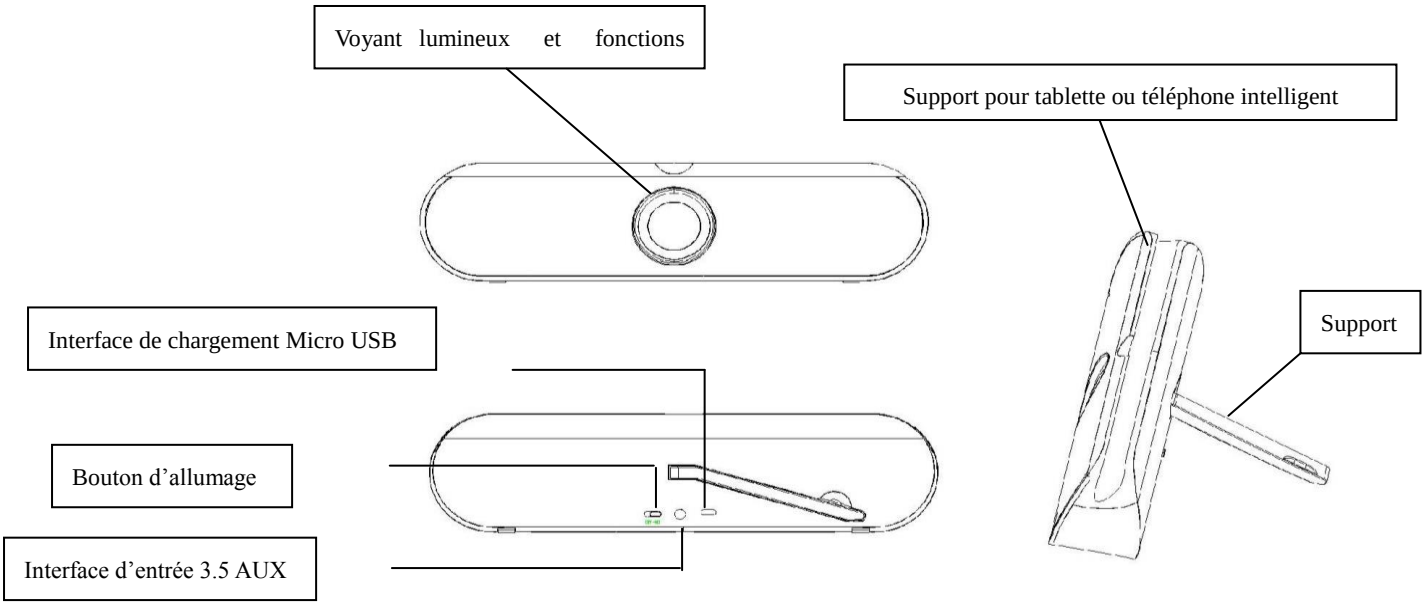


**Chargement du T211**

1. Insérer l'extrémité micro USB du câble de chargement dans le T211 et connecter la sortie USB à une prise de courant.
2. L'indicateur du niveau de charge de la batterie ▭ (lumière LED blanche) demeurera allumée et S'ÉTEINDRA une fois le T211 complètement chargé.

**Fonctionnement**

1. En mode Sans Fil

*Appariement du T211 avec un dispositif audio*

a. Allumer le T211 et la lumière LED blanche (symbole Bluetooth) clignotera rapidement pour signaler que le haut-parleur speaker est prêt à s'apparier.
b. Activer la fonction Bluetooth dans le dispositif audio.
c. Le nom du dispositif est Spector T211 (pas besoin de mot de passe d'appariement).
d. La lumière LED blanche clignotera lentement une fois l'appariement effectué.

NOTES:

- Si le dispositif Bluetooth a déjà été apparié, une fois le T211 activé, ils se connecteront automatiquement.
- Pour se déconnecter de mode Sans Fil, maintenir le bouton T211 enfoncé pendant 3 secondes.

*Fonctionnement en mode Sans Fil*

a. Bouton de fonction : Appuyer une fois pour Reproduire/Pause lorsqu'en mode musique.
b. Bouton de fonction : Appuyer une fois pour Répondre/Terminer appels.
c. Bouton de fonction : Appuyer et maintenir enfoncé pour REJETER des appels entrants et appuyer deux fois lorsqu'en mode musique pour recomposer le dernier numéro.
d. Sauter chansons et contrôle du volume – doivent se contrôler directement du dispositif audio connecté.

NOTE:

Après avoir terminé un appel, le T211 returnera à son statut préalable.

La lumière rouge LED clignotera pour signaler un niveau de batterie bas.

En mode AUX

1. Allumer le T211 et connecter le câble AUX dans le haut-parleur et dans le dispositif audio (lumière LED blanche (logo AUX)) clignotera lentement lorsque connecté par le câble audio.
2. En mode AUX il faut se servir du dispositif audio pour opérer le haut-parleur (Reproduire/Pause/Sauter chansons/Contrôle de volume et Répondre/Terminer appels).

**ADVERTENCIA**

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

**Precauciones de seguridad**

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anormalidad (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni substancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No utilizar el producto mientras se está cargando.

**MANUAL DEL USUARIO DEL T211**

**El T211 es un parlante estéreo Sin Cables 4.0 de escritorio, con soporte para tableta y smartphone. A continuación las especificaciones e instrucciones del producto.**

**Especificaciones del T211**

Tipo de batería: Polímero de litio
Duración de vida útil: 400 veces
Capacidad: 800 mAh
Potencia de entrada y corriente: 5V/0.5A
Salida del sonido: 2 parlantes de 3W
Sensibilidad: 80 dB (por parlante)
Respuesta de frecuencia: 90Hz - 20KHz
Índice de distorsión: 1%
Versión Sin Cables: V4.0
Alcance de la comunicación Sin Cables: 10 metros
Tiempo de carga (0-100%): 2 horas
Tiempo de reproducción: 8 horas
Accesorios incluidos: Cable de carga Micro USB/USB y cable 3.5 mm AUX
Dimensiones del producto: 240mm x 425mm x 60mm
Peso neto: 325.5g

**Diagrama del T211**

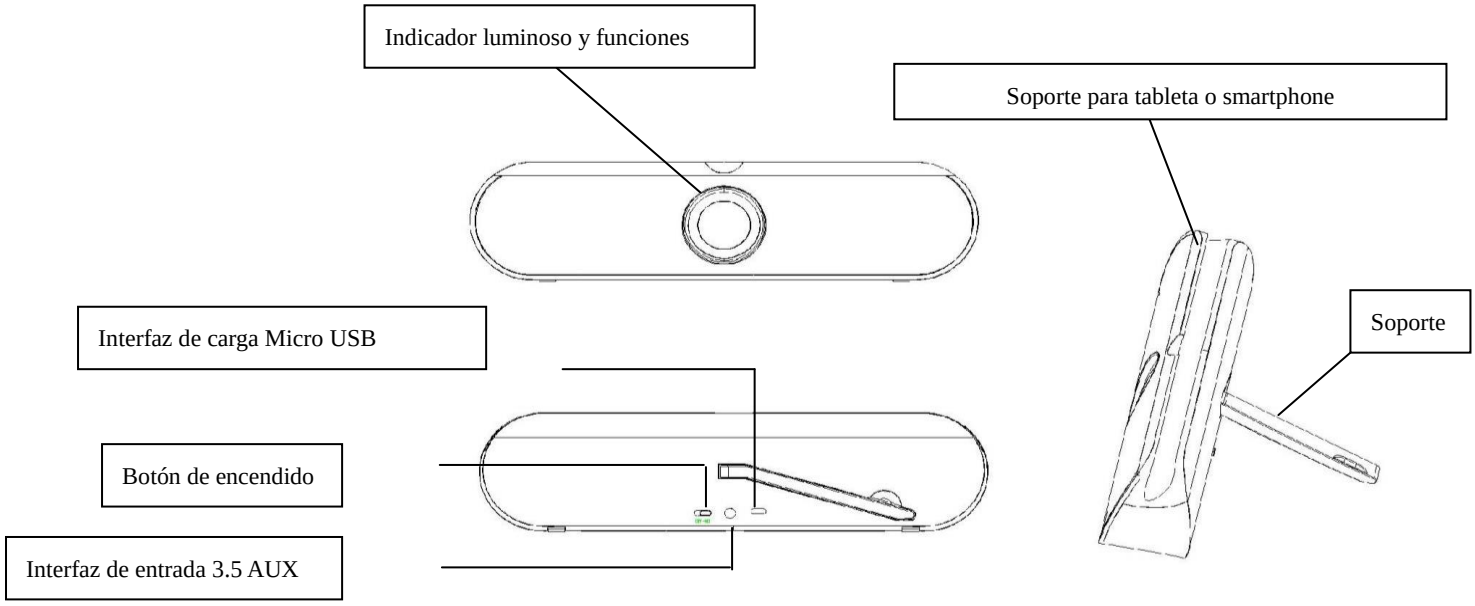


**Carga del T211**

1. Insertar el extremo micro USB del cable de carga en el T211 y conectar la salida USB a una fuente de corriente.
2. El indicador de nivel de carga de la batería (luz LED blanca) permanecerá encendido y SE APAGARÁ un vez que el T211 esté cargado.

**Funcionamiento**

1. En Sin Cables

*Apareamiento del T211 con un dispositivo audio*

a. Encender el T211 y la luz LED blanca (símbolo Bluetooth) parpadeará rápidamente para señalar que el parlante está listo a aparearse.
b. Activar la función Bluetooth en el dispositivo audio.
c. El nombre del dispositivo es Spector T211 (no es necesaria contraseña de apareamiento).
d. La luz LED blanca parpadeará lentamente una vez efectuado el apareamiento.

NOTAS:

- Si el dispositivo Bluetooth ya ha sido apareado, una vez activado el T211, se conectarán automáticamente.
- Para desconectarse de modo Sin Cables, oprimir el botón del T211 durante 3 segundos.

*Funcionamento en modo Sin Cables*

a. Botón de función: Oprimir una vez para Reproducir/Pausa en modo música.
b. Botón de función: Oprimir una vez para Responder/Terminar llamadas.
c. Botón de función: Oprimir y mantener para RECHAZAR llamadas entrantes y oprimir dos veces en modo música para volver a marcar el último número.
d. Saltar canciones y controlar el volumen – deben controlarse directamente desde el dispositivo audio conectado.

NOTA:

Después de terminar una llamada, el T211 volverá a su estado anterior.

La luz LED roja parpadeará para señalar bajo nivel de batería.

En modo AUX

1. Encender el T211 y conectar el cable AUX al parlante y al dispositivo audio (luz LED blanca (logo AUX)) parpadeará lentamente mientras está conectada al cable audio).
2. En modo AUX hay que operar el parlante desde el dispositivo (Reproducir/Pausa/Saltar canciones/Controlar volumen y Responder/Terminar llamadas).